


Kote

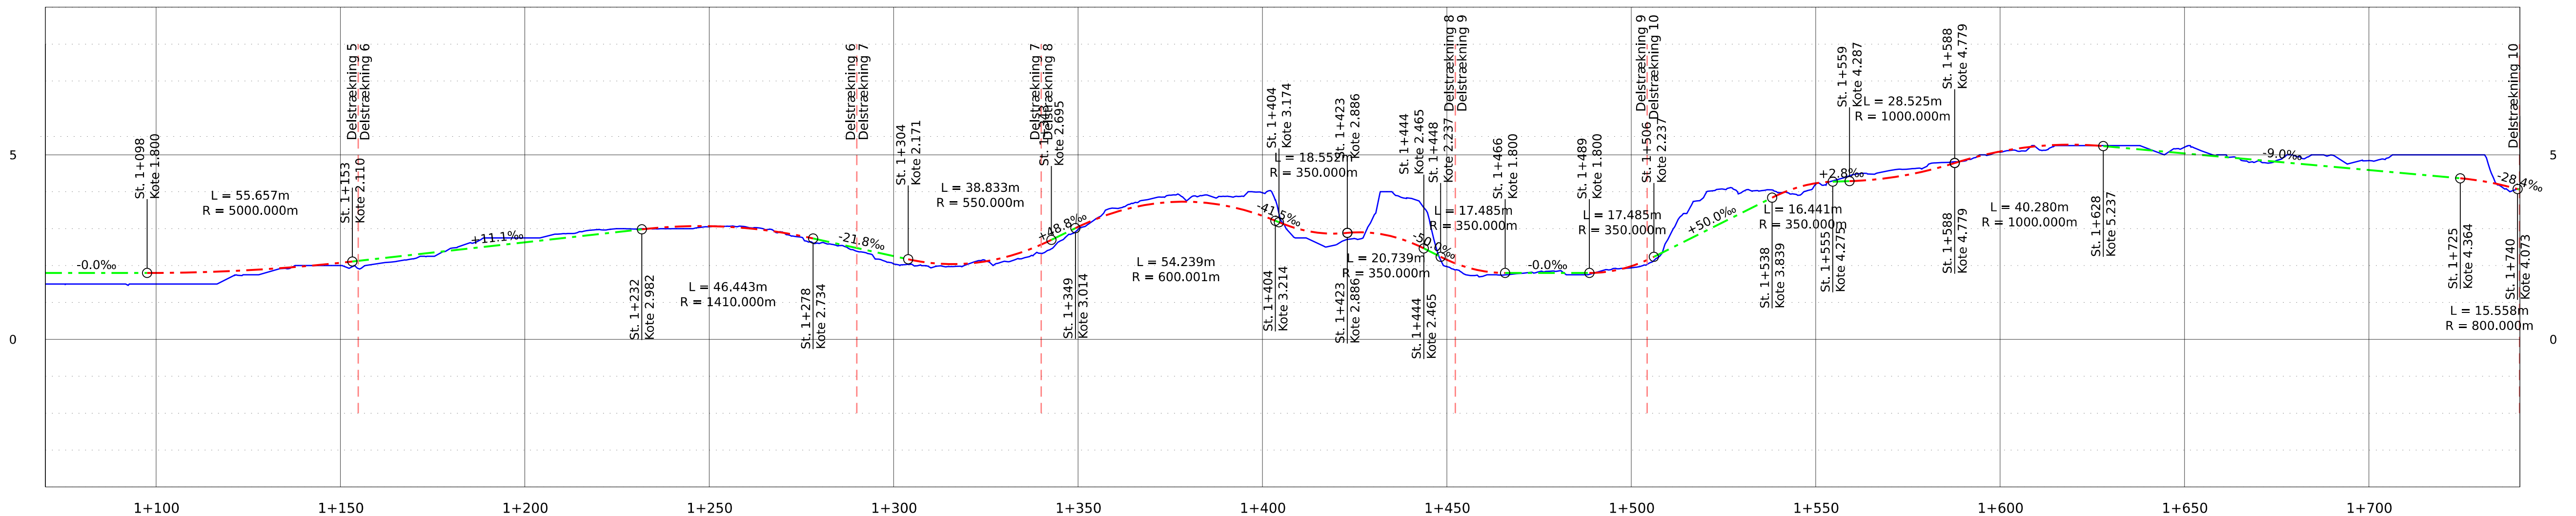

Station	1+070	1+080	1+090	1+100	1+110	1+120	1+130	1+140	1+150	1+160	1+170	1+180	1+190	1+200	1+210	1+220	1+230	1+240	1+250	1+260	1+270	1+280	1+290	1+300	1+310	1+320	1+330	1+340	1+350	1+360	1+370	1+380	1+390	1+400	1+410	1+420	1+430	1+440	1+450	1+460	1+470	1+480	1+490	1+500	1+510	1+520	1+530	1+540	1+550	1+560	1+570	1+580	1+590	1+600	1+610	1+620	1+630	1+640	1+650	1+660	1+670	1+680	1+690	1+700	1+710	1+720	1+730	1+740			
Færdigvej	1.80	1.80	1.80	1.80	1.82	1.85	1.91	1.98	2.07	2.19	2.30	2.41	2.52	2.63	2.74	2.85	2.96	3.05	3.07	3.01	2.89	2.69	2.48	2.26	2.07	2.06	2.22	2.57	3.05	3.44	3.67	3.73	3.62	3.35	2.98	2.87	2.88	2.63	2.16	1.85	1.80	1.80	1.80	1.98	2.43	2.93	3.43	3.93	4.23	4.29	4.38	4.57	4.85	5.09	5.23	5.27	5.22	5.13	5.04	4.95	4.86	4.77	4.68	4.59	4.50	4.41	4.30	4.08			
Eksist. terræn	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.67	1.81	2.00	2.00	2.05	2.19	2.47	2.75	2.75	2.86	2.97	2.99	3.00	3.05	3.05	2.90	2.61	2.39	2.04	1.94	2.03	2.12	2.33	2.98	3.55	3.81	3.80	3.87	3.97	2.75	2.56	3.31	3.82	1.97	1.72	1.79	1.85	1.80	1.80	1.94	2.72	3.92	3.99	3.97	4.20	4.46	4.57	4.68	4.83	5.07	5.19	5.25	5.25	5.17	5.21	5.00	4.84	4.97	4.99	4.84	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.07
Afgravning/påfyldning	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.32	-0.18	-0.09	0.02	-0.07	-0.14	-0.11	0.06	0.23	0.12	0.12	0.12	0.03	-0.05	-0.02	0.03	0.01	-0.09	-0.09	-0.21	-0.13	-0.02	-0.10	-0.24	-0.07	0.11	0.15	0.07	0.25	0.62	-0.23	-0.31	0.42	1.19	-0.19	-0.13	-0.01	0.05	-0.00	-0.05	0.29	0.99	0.56	0.05	-0.03	0.17	0.20	0.12	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	0.20	0.32	0.26	0.50	-0.02	0.20	0.32	0.26	0.50	0.59	0.70	-0.02			
Længdeprofil																																																																							
Kurvebånd																																																																							

Noter:

Alle ubenævnte mål er i meter

Signaturer:

- Eksisterende terræn
- Færdigvej, ret linje
- Færdigvej, kurve

<b>Naturgenoprettelse Søborg Sø</b>							
Emne <b>Diger og stier Område 1, Delstrækning 5-10 - Sti på Dige Længdeprofil 2/2</b>				Projekt nr. 1322100146	Kotesystem DVR90	Rev. 0	
Dato 29.03.2023	Projektleder CPET	Projekteret ASDI	Tegnet ASDI	Kontrol CHMO	Godkendt LBEN	Tegn. nr. <b>TBL 3.1_04.02</b>	
WSP Sønderhøj 8 DK - 8260 Viby J.						Telefon: 87 38 61 66	